


## Datum & Uhrzeit



### Änderung von Datum & Uhrzeit

Aktiviere die entsprechende Einstellung durch Antippen. Wähle das aktuelle Datum und die richtige Uhrzeit und bestätige deine Auswahl durch Tippen des Zurück-Buttons.

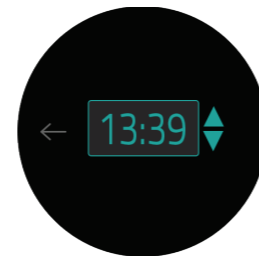

### Auswählen des Zifferblatts

Auf dem NEOOS®11 sind drei Zifferblätter verfügbar. Tippe auf das Zifferblatt deiner Wahl und bestätige mit dem Zurück-Button, um das gewünschte Design auszuwählen.

## Datenübertragung

### Schritt 1:

#### Mit dem PC verbinden

Verbinde dazu das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit einem Computer. Anschließend erscheinen dort zwei externe Laufwerke („Player1“ und „Player2“).

Im Ordner „Player1“ liegt bereits die vorinstallierte Frequenzdatei „Naturesound-Balance-G.mp3“. Es handelt sich um eine Kombination aus entspannenden Naturgeräuschen und dem balancierenden WOYCE® Ton G und ist für jeden Anwender nutzbar.

### Schritt 2:

#### Mit Dateien bespielen

1) Lade dir deine Dateien herunter. Für den NEOOS® benötigst du die Dateien für Hören über die Haut. Die Dateien werden auch „Subliminals“ genannt.

2) Kopiere die NEOOS® Subliminaldatei/en in den Player 2.

#### Wichtige Hinweise:

- Die Anzahl der Dateien pro Player ist auf 64 Dateien begrenzt.

- Lege Ordner nur auf einer Ebene an, da Unterordner nicht auf dem NEOOS® angezeigt werden.

- Der NEOOS® kann auch mit eigenen Inhalten genutzt werden. Hierzu ist es nötig, die Dateien als MP3 oder WAV-Datei vorliegen zu haben.



#### Datenübertragung

Während der Datenübertragung via USB befindet sich der NEOOS® im Sperrzustand und kann nicht bedient werden.

Entferne das USB-Kabel, nachdem alle Daten übertragen wurden, um die gewünschten Inhalte zu wählen.



#### Auswahl der Dateien

Nachdem neue Daten übertragen wurden, wird die Playlist im jeweiligen Player neu erstellt. Wähle deshalb alle gewünschten Inhalte neu aus.

## Wichtige Hinweise

### Gesundheitliche Aspekte

Bitte beachte folgende Hinweise:

1. *Achte immer darauf, genügend Wasser zu trinken.*
2. *Der NEOOS® synchronisiert deine Gehirnhälften und gleicht die Aktivität deiner Meridiane aus. Bitte verwende den NEOOS® deshalb nicht, wenn du übermäßig Alkohol, Drogen oder drogenähnliche Substanzen einnimmst.*
3. *Wenn du unter psychischen Erkrankungen und/oder Psychosen leidest, Epileptiker bist oder eine Neigung zu Epilepsie aufweist, solltest du vor der Anwendung deinen Arzt hinzuziehen.*
4. *Das Gleiche gilt, wenn du einen Herzschrittmacher (oder ein vergleichbares Gerät) trägst.*

Bitte beachte, dass der NEOOS® Lern- und Wellnessanwendungen unterstützt. Er ist weder ein medizinisches Gerät noch ersetzt der NEOOS® ärztliche Behandlungen. Bei gesundheitlichen Beschwerden ziehe bitte immer deinen Arzt oder Heilpraktiker zurate. Grundsätzlich gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Wichtig:

Der NEOOS®11 ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht und sollte aus diesem Grund vor Feuchtigkeitsansammlungen geschützt werden. Bitte auf keinen Fall beim Schwimmen, Duschen oder Baden tragen. Auch hohe Außentemperaturen in Verbindung mit einem hohen Feuchtigkeitsverlust durch starkes Schwitzen beim Sport können zu Schäden führen, wenn Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Sollte dein NEOOS®11 Feuchtigkeitsschäden davontragen, sind diese nicht durch Gewährleistung abgedeckt.

### Technische Details:

Nennspannung: 5V  
Akkutyp: LiPol (Lithium Polymer)  
Akkukapazität: 470mAh  
Ladezeit: 2 Stunden  
Akku-Laufzeit: ca. 5-7 Stunden  
Schnittstelle: USB über vierpoligen Magnetstecker  
Speicherkapazität: ca. 3,9 GB Player1 und 3,9 GB Player2  
Ultraschall-Frequenz: 43, 62, 96, 30-144, 43-96 kHz  
Dateiformat: MP3, WAV  
Wasserbeständigkeit: spritzwassergeschützt

### Copyright by KOSYS® Group – alle Rechte vorbehalten

Jede Vervielfältigung dieser Publikation, insbesondere das elektronische Publizieren in allgemein zugänglichen Netzwerken wie dem Internet, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung durch KOSYS® untersagt.



KOSYS Group

KOSYS Ltd. | 91, Athalassis Ave. | Savvakis Building | CY-2024 Strovolos  
Support: D/A/CH | +49-9561-79299-0 | service@kosys.com

www.kosys.com



DE

## Herzlich willkommen bei KOSYS!

Wir freuen uns, dass du dich für unser innovatives Produkt entschieden hast. Mit dem NEOOS® bist du in der Lage, unbewusst Inhalte aufzunehmen. Damit verankerst du das Wissen langfristig im Gedächtnis. Gleichzeitig kannst du durch die fünf Trägerfrequenzen dein Wohlbefinden steigern. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem NEOOS®.

### Du hast Fragen?

Wir helfen dir gerne. In unserem

Hilfe-Center findest du die Antworten auf viele häufig gestellte Fragen rund um den NEOOS®: [hilfe.kosys.de](https://hilfe.kosys.de)

Außerdem findest du dort auch eine Video-Anleitung für den Start mit deinem NEOOS®. Einfach QR-Code mit dem Handy scannen und Anleitung anschauen.



## Elemente



### Display

Das Display reagiert auf touchbasierte Gesten wie Tippen und Streichen. Du aktivierst und entsperrest das Display über den On/Off Button auf der rechten Gehäusesseite deines NEOOS®.

### On/Off Button

Tippe auf den Button, bis das KOSYS® Logo erscheint, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Direkt nach dem Einschalten ist das Touch Display aktiv.

Die weitere Bedienung des NEOOS® erfolgt über das Touch Display.

**Hinweis:** Sollte der NEOOS®11 nicht reagieren, empfiehlt es sich, einen Reset durchzuführen. Drücke dazu den On/Off Button für ca. 12 Sekunden, dann schaltet sich dein NEOOS®11 aus und du kannst ihn neu starten.



### Armband

Das Armband kann jederzeit nach Belieben ausgewechselt werden.

Im Lieferumfang sind bereits zwei weitere Armbänder enthalten.

### Schwingungsgeber

Die Übertragung funktioniert am besten, wenn der NEOOS® eng, aber bequem am Handgelenk anliegt.

### USB-Anschluss

Der NEOOS® kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über den Magnetstecker sowohl mit dem PC verbunden als auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil geladen werden.

**Wichtig:** Die Schutzfolien müssen vor Gebrauch abgezogen werden (**Achtung: Rückgabe danach ausgeschlossen, da Hygieneartikel**). Es müssen beide Kontakte direkt auf der Haut aufliegen, es darf sich auch keine dichte Behaarung zwischen den Schwingungsgebern und der Haut befinden.

## Start- bzw. Sperrbildschirm

### Start-Screen

Nach dem Einschalten oder nach 5 Sek. Inaktivität erscheint der Start- bzw. Sperrbildschirm.

Drücke den On/Off Button, um das Display wieder zu entsperren. Tippe auf das Display, um auf das Home-Menü zu gelangen.

### Ladezustand Akku

### Frequenz

Das Symbol zeigt an, welche Frequenz aktuell gewählt ist.

### Übertragung

Die Linkanzeige zeigt an, ob Hautkontakt vorhanden ist oder nicht.

**Hautkontakt**

**Kein Hautkontakt**


## Home-Menü

### Home-Menü

Tippe auf ein Symbol, um in das jeweilige Menü zu wechseln.

### Zurück

Tippe auf das Ziffernblatt, um zum Startbildschirm zu wechseln.

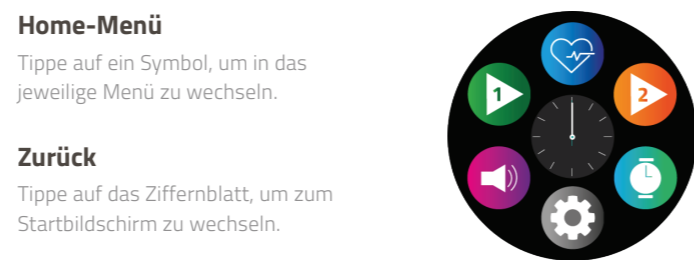

## Player 1 & Player 2



### Player 1 & Player 2

Der NEOOS®11 verfügt über zwei Player. Beide Player laufen gleichzeitig und übermitteln die ausgewählten Inhalte über die Haut. Das Pausieren der Player ist nicht möglich.

### Struktur der Player

In den Playern 1 und 2 sind sowohl Ordner als auch einzelne Dateien sichtbar und auswählbar. Unterordner hingegen sind nicht sichtbar.

### Struktur der Ordner

In den Ordnern sind einzelne Dateien sichtbar. Wähle sie einzeln aus oder markiere alle gleichzeitig über „Alle auswählen“.

### Auswahl der Inhalte

Tippe auf das Touch Display, um den gewünschten Inhalt auszuwählen. Nach dem Berühren der Datei erscheint vor den ausgewählten Dateien/Ordnern ein Häkchen. Diese Dateien/Ordner werden automatisch in Endlosschleife abgespielt.

**Hinweis:** Wenn in einem Ordner mehr als eine Datei mit einem Häkchen markiert ist, dann werden alle Dateien nacheinander in Endlosschleife abgespielt.

## Frequenzen & Hertz-Angaben

### Herz (43 kHz)

Sorgt für entspannte Konzentration und aktiviert die Herzenergie; optimal für Arbeit, Schlaf und Meditation geeignet (**ganztägig, tagsüber und nachts**).

### Wobbeln Body

Bringt den gesamten Körper dynamisch in Ausgleich, da innerhalb von einer Minute zwischen Entspannung in Anspannung gewechselt wird. Aufgrund der Dynamik sollte diese Frequenz **nur tagsüber für ca. 15 bis max. 30 Minuten pro Tag** verwendet werden.

### Wobbeln Herz/Hirn

Optimal geeignet, um Lern- und Trainingsinhalte in den drei Intelligenzzentren (Herz, Darm, Gehirn) zu integrieren (**tagsüber**).

### Gehirn (96 kHz)

Sorgt für Körperspannung und aktiviert die Gehirnenergie; optimal für Arbeiten mit hoher Konzentration, Autofahren und Bewegung geeignet (**nur tagsüber**).

### Darm (62 kHz)

Sorgt für entspannte Konzentration und aktiviert das Bauchgefühl; kann ähnlich wie die Herzfrequenz eingesetzt werden (**tagsüber und nachts**).

## Einstellungen & Display

### Änderung der Einstellungen

Unter dem Menüpunkt Settings können Display, Volume, Sprache, und Datum & Uhrzeit individuell angepasst werden. Außerdem findest du dort die Informationen rund um Softwareversion und Seriennummer.



Öffne unter „Settings“ das Symbol:

### Anpassung der Helligkeit

Tippe auf das Helligkeitssymbol und verschiebe den Regler auf den gewünschten Wert. Grundsätzlich gilt: Je heller das Umgebungslicht, desto heller sollte der Sperrbildschirm sein. Bestätige die Auswahl mit der Zurück-Taste.

### Zurück-Button

Über den Zurück-Button verlässt du das jeweilige Menü und sicherst die Einstellung.



## Volume (Lautstärke)



Öffne unter „Settings“ das Symbol:

### Anpassung der Lautstärke

Tippe auf Player 1, Player 2, Rosa Rauschen oder das Master Volume, um die jeweilige Lautstärke zu verändern. Bestätige deine Auswahl mit der Zurück-Taste. Sobald die Auswahl bestätigt ist, kannst du auf Player 2 usw. wechseln.

### Einstellung Master Volume

Das Master Volume verändert die Gesamtlautstärke. Optimal ist die Lautstärke, wenn du ohne Außengeräusche einen minimalen Höreindruck genießt.

### Shortcut Master Volume

Drücke zweimal schnell hintereinander auf den On/Off Button, um direkt vom Start- bzw. Sperrscreen in die Einstellung des Master Volumes zu gelangen.



## Sprache, Datum & Uhrzeit



Öffne unter „Settings“ das Symbol:

### Änderung der Sprache

Tippe auf die entsprechende Sprache und bestätige deine Auswahl über den Zurück-Button.



Öffne unter „Settings“ das Symbol:

### Änderung von Datum & Uhrzeit

Klicke auf das jeweilige Symbol, um das Erscheinungsbild des Ziffernblatts zu wechseln oder die Uhrzeit und das Datum einzustellen.