

Bedienungsanleitung

Du willst direkt starten?

Dann melde dich auf unserer Lernplattform **my.kosys.de** an.
Mit dem Kauf deines neos® hast du per E-Mail deine Zugangsdaten erhalten.



Unter dem Button „Los geht's mit KOSYS“ findest du:

Los geht's mit KOSYS



**Video-
Anleitungen**



**Schritt-für-Schritt-
Anleitungen**



**Download-
bereich**

Hast du weitere Fragen?

Wir helfen dir gerne! In unserem Hilfe-Center findest du die Antworten auf viele häufig gestellte Fragen rund um den neos®: **hilfe.kosys.de**



Herzlich willkommen in der neos®-Familie!

Wir freuen uns sehr, dass du dich für unser innovatives Produkt entschieden hast. Dieses kleine Gerät kann dir zum geschätzten Begleiter werden, wenn es um Lernen, Mentaltraining und ein besseres Wohlbefinden geht.

Denn mit dem neos® mini bist du in der Lage, auf eine ganz neuartige Weise – nämlich durch das Hören über die Haut® – Inhalte aufzunehmen und langfristig im Gehirn zu verankern.


Gleichzeitig kannst du durch die zwei verschiedenen Trägerfrequenzen dein Wohlbefinden deutlich steigern.

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg mit der Anwendung des neos® mini.

Dein KOSYS-Team

SCHWINGUNGSGEBER

Hier wird das Kabel der Schwingungsgeber angeschlossen.

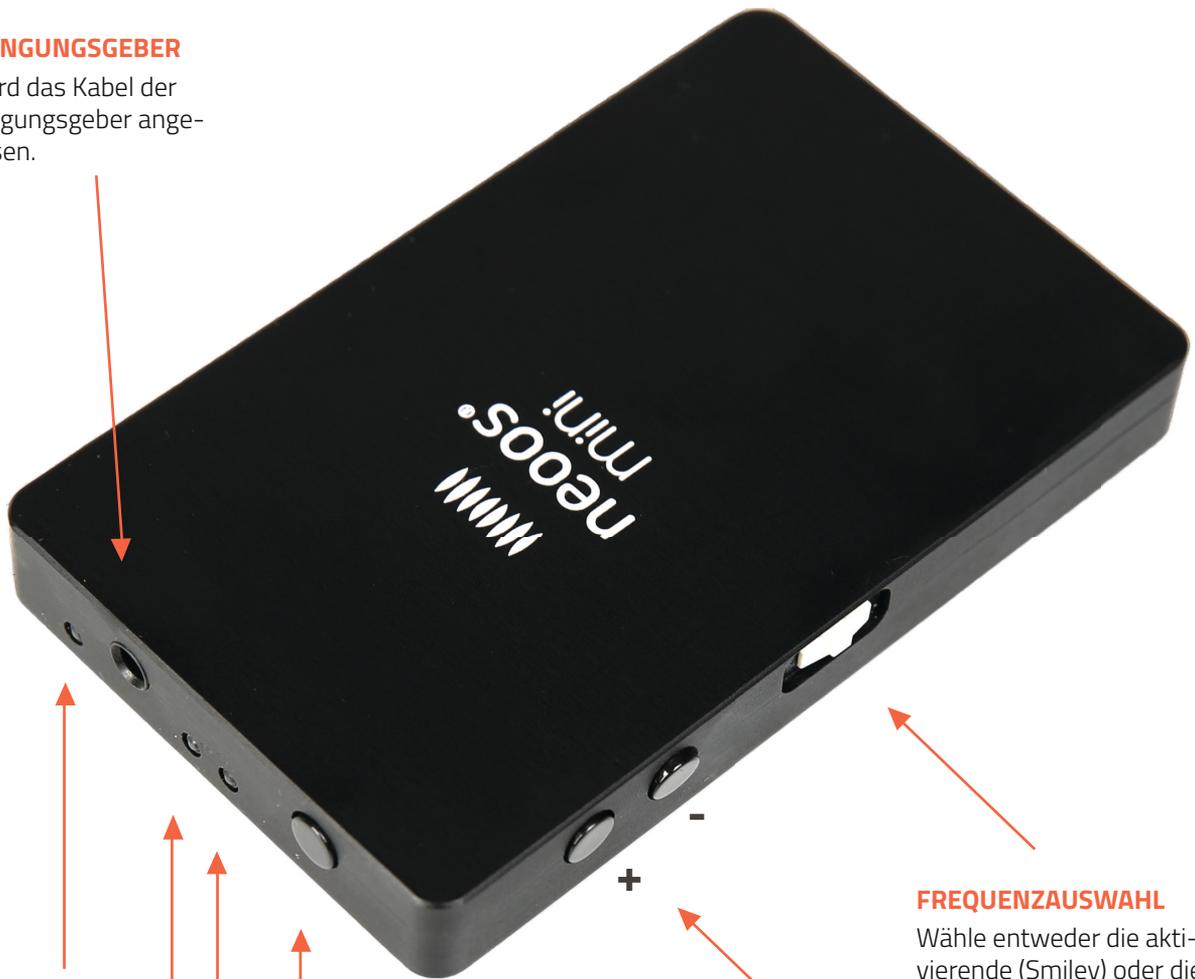

LINK-ANZEIGE

Sie zeigt über die grüne LED an, ob beide Kontakte auf der Haut aufliegen und die Übertragung gewährleistet ist.

STATUS-LED

Sie leuchtet im Normalfall grün. Das heißt, dass sich eine abspielbare MP3- oder WAVE-Datei auf dem Gerät befindet. Ist keine solche Datei vorhanden, leuchtet die LED rot. Sobald du die Lautstärke einstellst, leuchtet sie blau.

AKKU-LED

Ist der Akku geladen, leuchtet die Akku-LED während des Startvorgangs gelblichgrün. Ist der Akku leer, leuchtet sie für zwei Sekunden rot. Während des Aufladens leuchtet die LED gelb und wechselt zu Grün, sobald der Ladevorgang beendet wird.

ON/OFF

Durch 2- bis 3-sekündiges Drücken schaltest du das Gerät ein und aus.

FREQUENZAUSWAHL

Wähle entweder die aktivierende (Smiley) oder die entspannende (Herz) Ultraschallfrequenz aus.

LAUTSTÄRKE

Durch kurzes Drücken der Knöpfe kannst du die Lautstärke in fünf Stufen von 10% (sehr leise) bis zu 100% regulieren. Die blaue LED leuchtet je nach Schalldruck-Einstellung schwach bis sehr hell.

Bist du bereit, dich mit dem neos® vertraut zu machen?

Einschalten

Drücke den ON/OFF Knopf für 2 – 3 Sekunden. Nach kurzer Zeit leuchtet sowohl die Akku-LED als auch die Status-LED und der neos® schaltet sich ein.

Akku überprüfen

Überprüfe den aktuellen Akkustatus durch ein einmaliges, kurzes Drücken der ON/OFF-Taste: 4 x blinken = 100% | 3 x blinken = 75% | 2 x blinken = 50% | 1 x blinken = 25% | dauerhaft rot = Akku unter 10%

Schwingungsgeber anbringen

Schließe die Schwingungsgeber an. Sobald du die Schwingungsgeber mit deiner Haut in Kontakt bringst, überträgt der neos® mini Ultraschall. Mit dem beigelegten Schweißband kannst du die Schwingungsgeber z. B. am Hand- oder Fußgelenk anbringen. Du kannst sie auch im Bund der Hose, im BH oder mit einem Tape am Rücken befestigen.



WICHTIG:

Es müssen beide Kontakte direkt auf der Haut aufliegen, es darf **keine dichte Behaarung** zwischen Schwingungsgeber und Haut sein.

Du hörst ein leises Plätschern und die Link-LED leuchtet grün - die Übertragung funktioniert also. Das kann je nach Hautwiderstand einige Sekunden dauern. Falls es länger dauert, kannst du die Haut an der Stelle mit etwas Wasser anfeuchten.

Frequenz einstellen

Du stellst die passende Frequenz mithilfe des Schiebereglers ein.

HERZ

sorgt für eine **entspannte Konzentration**; optimal für Entspannung, Arbeit, Schlaf und Meditation geeignet.

GEHIRN

aktiviert die **Körperspannung** (Smiley); eignet sich daher für Arbeiten mit hoher Konzentration und Bewegung.

Lautstärke einstellen

Durch kurzes Drücken der Lautstärkeknöpfe + und - stellst du dir jetzt die passende Lautstärke ein. Optimal ist die Lautstärke, wenn du ohne Außengeräusche einen minimalen Höreindruck genießt.



neos[®]
mini

Dateien auf den neos® übertragen – das ist ganz einfach!

Mit dem PC verbinden

Dafür musst du den neos® durch das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend erscheint der neos® mini dort als externes Laufwerk („neos_mini“).

Wenn du dieses Laufwerk öffnest, siehst du, wie die Ordnerstruktur im Auslieferungszustand des neos® mini aussieht. Auf der Oberfläche liegt eine Datei („Glueckreich_Subliminal.mp3“), die im Lieferumfang enthalten ist.

neos® mit Dateien bespielen

1) Du lädst dir deine Dateien von der Lernplattform **my.kosys.de** herunter. Die Zugangsdaten hast du bereits per E-Mail erhalten. Für den neos® benötigst du den Ordner für das Hören über die Haut, auch Subliminals genannt.

2) Du erstellst in deinem Laufwerk („neos_mini“) einen weiteren Ordner (z. B. Englisch Einsteiger) und kopierst die Subliminal-Dateien vom Computer in diesen Ordner (Abb. 1).

3) Wenn du nicht mit dem Mental Training „GlückReich“ beginnen willst, sondern mit deinem Sprachkurs bzw. einem anderen Mental Training starten möchtest, musst du zunächst die Datei „Glueckreich_Subliminal.mp3“ in einen Ordner verschieben. Es liegt dann keine Datei mehr auf der Oberfläche des neos®, die wiedergegeben werden kann (Abb. 2).

WICHTIG:

Der neos® mini spielt nur Dateien ab, die auf der Oberfläche des Geräts liegen. Diese werden automatisch wiedergegeben und in Endlosschleife gespielt. Wenn sich die **Dateien innerhalb eines Ordners** befinden, können diese **NICHT abgespielt** werden.

4) Da du immer die Datei über die Haut hören solltest, die du gerade aktiv bearbeitest, ziehst du nur die Subliminal-Datei auf die Oberfläche, die du aktuell benötigst (Abb. 3).

neos® neu starten

Wenn alle Daten aufgespielt sind, nimmst du den neos® vom Kabel und startest ihn neu.

Ausführliche Bedienungsanleitungs-Videos findest du auf deiner Lernplattform unter: **my.kosys.de**

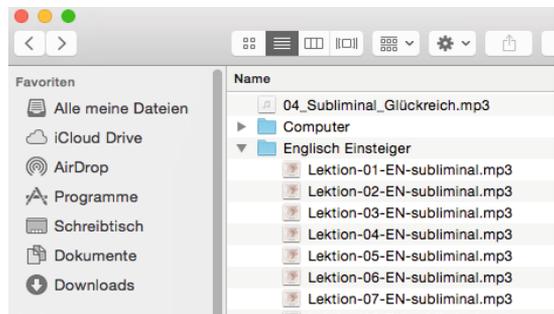


Abb. 1: Dateien im neu angelegten Ordner

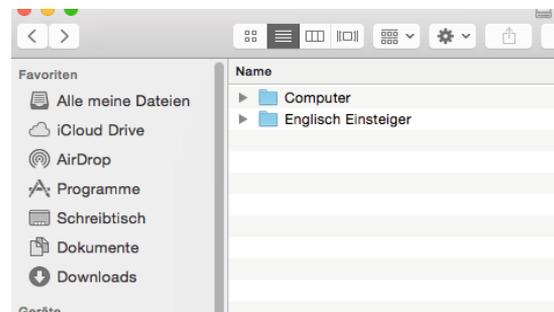


Abb. 2: Keine Datei auf der Oberfläche

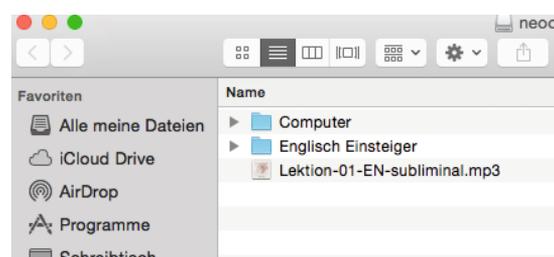


Abb. 3: Benötigte Datei auf der Oberfläche



KOSYS™

www.kosys.de

 [josua.kohberg.kosys](https://www.instagram.com/josua.kohberg.kosys)

Bitte beachte folgende Hinweise:

1. Achte immer darauf, genügend Wasser zu trinken.
2. Der neos® mini synchronisiert deine Gehirnhälften und gleicht die Aktivität deiner Meridiane aus. Bitte verwende den neos® mini deshalb nicht, wenn du unkontrolliert Alkohol, Drogen oder drogenähnliche Substanzen einnimmst.
3. Wenn du unter psychischen Erkrankungen und/oder Psychosen leidest, Epileptiker bist oder eine Neigung zu Epilepsie aufweist, solltest du vor der Anwendung deinen Arzt hinzuziehen.
4. Das Gleiche gilt, wenn du einen Herzschrittmacher (oder ein vergleichbares Gerät) trägst.

Bitte beachte, dass der neos® mini Lern- und Wellnessanwendungen unterstützt. Er ist weder ein Medizingerät noch ersetzt der neos® ärztliche Behandlungen. Bei gesundheitlichen Beschwerden ziehe bitte immer deinen Arzt oder Heilpraktiker zurate. Grundsätzlich gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Copyright by KOSYS® Group – alle Rechte vorbehalten

Jede Vervielfältigung dieser Publikation, insbesondere das elektronische Publizieren in allgemein zugänglichen Netzwerken wie dem Internet, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung durch KOSYS® untersagt.